

Máy ảnh kỹ thuật số ống kính rời

FX30

E-mount

Hướng dẫn Khởi động



ILME-FX30

Chúng tôi sử dụng vật liệu đóng gói thân thiện với môi trường

Các vật liệu đóng gói thân thiện với môi trường đã được sử dụng cho máy ảnh và các phụ kiện đi kèm.

Cần lưu ý những điều sau do đặc tính của các vật liệu đóng gói.

- Bột, v.v... từ vật liệu đóng gói có thể dính vào máy ảnh hoặc các phụ kiện đi kèm. Trong trường hợp này, hãy loại bỏ bột dính bằng quạt thổi hoặc giấy lau được bán trên thị trường trước khi sử dụng.
- Các vật liệu đóng gói sẽ xuống cấp khi sử dụng liên tục. Hãy cẩn thận khi vận chuyển sản phẩm bằng cách đóng gói.

Về hướng dẫn sử dụng cho máy ảnh này



“Hướng dẫn Trợ giúp” (Help Guide)
(Hướng dẫn sử dụng trên trang web)

https://rd1.sony.net/help/ilc/2220/h_zz/

ILME-FX30 Help Guide

Hướng dẫn này mô tả các bước chuẩn bị cần thiết để bắt đầu sử dụng sản phẩm, các thao tác cơ bản, v.v... Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo “Hướng dẫn Trợ giúp” (hướng dẫn sử dụng trên trang web).

Các bước chuẩn bị

Kiểm tra các sản phẩm đi kèm

Con số trong ngoặc cho biết số lượng sản phẩm.

- Máy ảnh (1)
- Bộ chuyển nguồn AC (1)
Loại Bộ chuyển nguồn AC có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia/khu vực.
- Dây nguồn (1)* (đi kèm ở một số quốc gia/khu vực)
* Thiết bị này có thể được cung cấp nhiều dây nguồn đi kèm. Sử dụng loại thích hợp phù hợp với quốc gia/khu vực của bạn. Xem “Lưu ý khi sử dụng”.
- Bộ pin sạc NP-FZ100 (1)
- Cáp USB Type-C® (1)
- Bộ phận tay cầm XLR (1) (chỉ đối với ILME-FX30)
- Nắp thân máy (1) (được gắn với máy ảnh)
- Nắp cổng kết nối (1) (được gắn với máy ảnh)
- Nắp cổng kết nối của tay cầm (1) (được gắn với tay cầm) (chỉ đối với ILME-FX30)
- Hướng dẫn Khởi động (hướng dẫn sử dụng này) (1)
- Hướng dẫn Tham khảo (1)

Sạc bộ pin

1 Lắp bộ pin vào máy ảnh.


- Mở nắp pin, vừa lắp bộ pin vào vừa ấn cần khóa.

2 Tắt nguồn.

- Nếu bật máy ảnh, bộ pin sẽ không được sạc.


3 Kết nối máy ảnh với bộ pin đã lắp vào Bộ chuyển nguồn AC (đi kèm) bằng cáp USB (đi kèm), và kết nối Bộ chuyển nguồn AC với ổ cắm trên tường.

- Đèn sạc sẽ sáng khi bắt đầu sạc. Khi đèn sạc tắt, quá trình sạc đã hoàn tất.

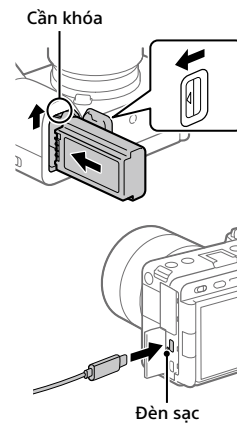

Lắp thẻ nhớ vào máy ảnh

Bạn có thể sử dụng thẻ nhớ CFexpress Type A và thẻ nhớ SD với máy ảnh này.

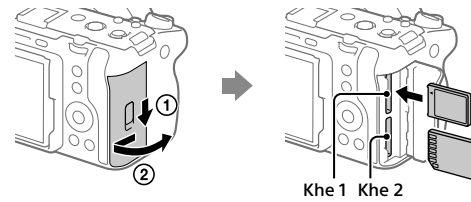


Mở nắp thẻ nhớ và lắp thẻ nhớ vào Khe 1.

- Cả Khe 1 và Khe 2 đều hỗ trợ thẻ nhớ CFexpress Type A và thẻ nhớ SD.
- Lắp thẻ nhớ CFexpress Type A theo chiều nhân hướng vào màn hình, và thẻ nhớ SD theo chiều đầu cực hướng vào màn hình. Lắp thẻ cho đến khi thẻ khớp vào đúng vị trí.
- Bạn có thể thay đổi khe cắm thẻ nhớ sẽ sử dụng bằng cách chọn MENU → [Chụp] → [Phương tiện] → [Các CD P.t G.hình] → [P.tiện Ghi hình] hoặc [P.tiện Ghi hình]. Khe 1 được sử dụng trong cài đặt mặc định.

Gợi ý

- Khi bạn sử dụng thẻ nhớ với máy ảnh lần đầu tiên, bạn nên định dạng thẻ trên máy ảnh để thẻ nhớ hoạt động ổn định hơn.

Gắn ống kính

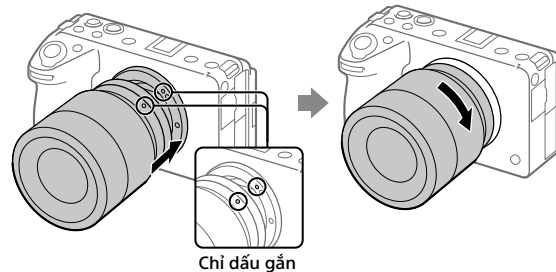

1 Tháo nắp thân máy ra khỏi máy ảnh và nắp đậy đuôi ống kính ra khỏi mặt sau của ống kính.

2 Gắn ống kính bằng cách căn chỉnh cho khớp hai vạch chỉ dấu màu trắng (chỉ dấu gắn) trên ống kính và máy ảnh.


3 Vừa đẩy nhẹ ống kính vào máy ảnh, vừa xoay ống kính từ từ theo hướng mũi tên cho đến khi khớp vào vị trí khóa.

Gắn bộ phận tay cầm XLR (đi kèm) (chỉ đối với ILME-FX30)


Bằng cách gắn bộ phận tay cầm XLR, có thể kết nối đồng thời tối đa bốn thiết bị âm thanh với máy ảnh.

1 Tháo nắp cổng kết nối khỏi máy ảnh và nắp cổng kết nối của tay cầm khỏi bộ phận tay cầm XLR.

2 Trượt bộ phận tay cầm XLR vào Cổng kết nối phụ kiện đa năng cho đến khi chạm đến mặt sau của cổng. Sau đó, hãy đảm bảo siết chặt các vít ở hai bên bằng đồng xu, v.v...

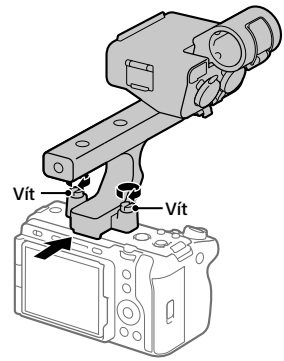

Bật nguồn, cài đặt ngôn ngữ và khu vực

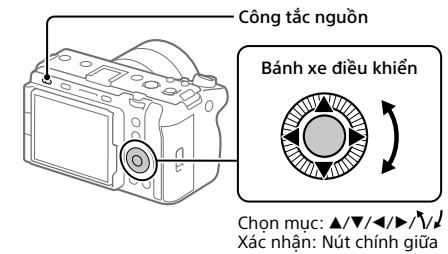

1 Cài đặt công tắc nguồn thành “I” (Bật) để bật máy ảnh.

2 Nhấn vào phía trên/dưới/trái/phải của bánh xe điều khiển để chọn ngôn ngữ mong muốn và khu vực nơi máy ảnh sẽ được sử dụng, sau đó nhấn vào giữa bánh xe điều khiển.


3 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để áp dụng các cài đặt ban đầu.

Cài đặt ngày và giờ

1 Nhấn nút MENU để hiển thị màn hình menu.


2 Nhấn vào phía trên/dưới/trái/phải của bánh xe điều khiển để chọn [Cài đặt] → [Vùng/Ngày] → [C.đ Vùng/Ngày/Giờ] → [Ngày/Giờ], rồi nhấn vào giữa bánh xe điều khiển.

3 Cài đặt ngày và giờ, sau đó bấm vào giữa.

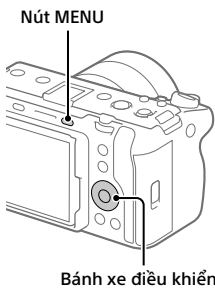

Quay chụp

Quay phim

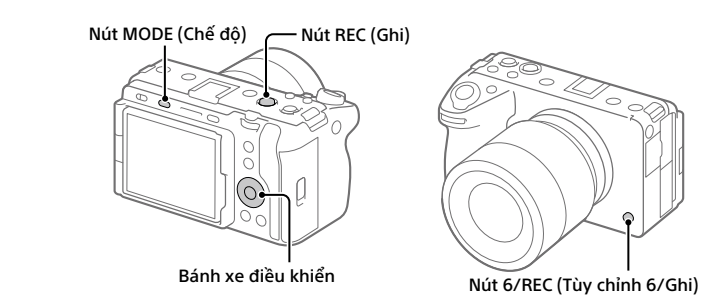

1 Nhấn nút MODE (Chế độ), sử dụng bánh xe điều khiển để chọn ▶■ (Phim), sau đó nhấn vào giữa.

2 Nhấn nút REC (Ghi) để bắt đầu ghi.

Có thể bắt đầu quay phim từ bất kỳ chế độ quay chụp nào trong cài đặt mặc định.

3 Nhấn nút REC lần nữa để dừng ghi.

Chụp ảnh tĩnh

1 Nhấn nút MODE (Chế độ), sử dụng bánh xe điều khiển để chọn chế độ chụp mong muốn, sau đó nhấn vào giữa bánh xe điều khiển.

2 Nhấn nửa chừng nút chụp để lấy nét.

3 Nhấn hết cỡ nút chụp.

Xem

1 Nhấn nút ▶ (Phát lại) để chuyển sang chế độ phát lại.

2 Chọn ảnh bằng bánh xe điều khiển.

Bạn có thể di chuyển đến ảnh trước đó/ảnh tiếp theo bằng cách nhấn vào bên trái/phải của bánh xe điều khiển. Để bắt đầu phát lại phim, hãy nhấn vào nút chính giữa trên bánh xe điều khiển.

Lưu ý khi sử dụng

Tham khảo cả “Thận trọng” trong “Hướng dẫn Trợ giúp”.

Lưu ý khi sử dụng sản phẩm

- Máy ảnh này được thiết kế để chịu bụi - ẩm, nhưng không chống thấm nước hoặc chống bụi.
- Không để ống kính tiếp xúc với nguồn sáng mạnh như ánh sáng mặt trời. Do chức năng ngưng tụ của ống kính, làm như vậy có thể tạo khói, lửa hoặc gây trục trặc bên trong thân máy ảnh hoặc ống kính. Nếu bạn phải để máy ảnh tiếp xúc với nguồn sáng như ánh sáng mặt trời, hãy đậy nắp ống kính vào ống kính.
- Nếu ánh sáng mặt trời hoặc ánh sáng mạnh khác đi vào máy ảnh qua ống kính, ánh sáng có thể hội tụ bên trong máy ảnh và tạo khói hoặc lửa. Gắn nắp ống kính khi cất giữ máy ảnh. Khi chụp ngược sáng, hãy giữ cho mặt trời đủ xa so với góc nhìn. Ngay cả khi hơi xa góc nhìn, việc phát sinh khói hoặc lửa vẫn có thể xảy ra.
- Không để ống kính tiếp xúc trực tiếp với các chùm tia như tia laser. Điều này có thể làm hỏng cảm biến hình ảnh và làm cho máy ảnh bị trục trặc.
- Không nhìn vào ánh sáng mặt trời hoặc nguồn sáng mạnh qua ống kính khi đã tháo rời. Điều này có thể dẫn đến tổn thương mắt không thể phục hồi hoặc gây trục trặc.
- Máy ảnh này (bao gồm các phụ kiện) có (các) nam châm có thể gây nhiễu máy tạo nhịp tim, van dẫn lưu có thể lập trình dành cho điều trị não ung thủy hoặc các thiết bị y tế khác. Không để máy ảnh này gần những người phải sử dụng những thiết bị y tế như vậy. Hỏi ý kiến từ bác sĩ của bạn trước khi sử dụng máy ảnh này nếu bạn đang sử dụng bất kỳ thiết bị y tế nào như vậy.
- Tăng dần âm lượng. Tiếng ồn lớn đột ngột có thể gây tổn thương tai của bạn. Đặc biệt cẩn thận khi nghe với tai nghe.
- Không để máy ảnh, các phụ kiện đi kèm hoặc thẻ nhớ trong tầm với của trẻ sơ sinh. Trẻ có thể vô tình nuốt phải. Nếu điều này xảy ra, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức.
- Trong khi quạt làm mát đang hoạt động, hãy cẩn thận không để bất kỳ vật nào bị hút vào quạt.

Lưu ý về màn hình

- Màn hình được sản xuất bằng công nghệ có độ chính xác cực cao và hơn 99,99% điểm ảnh hoạt động để sử dụng hiệu quả. Tuy nhiên, có thể có một số chấm đen nhỏ và/hoặc chấm sáng (màu trắng, đỏ, xanh dương hoặc xanh lá) liên tục xuất hiện trên màn hình. Đây là những điểm không hoàn hảo do quá trình sản xuất và không ảnh hưởng đến các ảnh được ghi dưới bất kỳ hình thức nào.
- Nếu màn hình bị hỏng, hãy ngừng sử dụng máy ảnh ngay lập tức. Các bộ phận bị hư hỏng có thể gây hại cho tay, mặt, v.v... của bạn.

Lưu ý khi chụp liên tục

Trong khi chụp liên tục, màn hình có thể nhấp nháy giữa màn hình chụp và màn hình đen. Nếu bạn tiếp tục nhìn màn hình trong tình trạng này, bạn có thể gặp các triệu chứng khó chịu như cảm giác không khỏe. Nếu bạn gặp các triệu chứng khó chịu, hãy ngừng sử dụng máy ảnh và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu cần.

Lưu ý khi ghi hình trong thời gian dài hoặc quay phim 4K

- Thân máy ảnh và pin có thể nóng lên khi sử dụng - điều này là bình thường.
- Nếu cùng một vùng da của bạn tiếp xúc với máy ảnh trong một thời gian dài trong khi sử dụng máy ảnh, ngay cả khi bạn không cảm thấy máy ảnh nóng trên da, máy vẫn có thể gây ra các triệu chứng bỏng nhiệt độ thấp như mẩn đỏ hoặc phỏng rộp. Đặc biệt chú ý trong các trường hợp sau và sử dụng chân máy, v.v...
 - Khi sử dụng máy ảnh trong môi trường nhiệt độ cao
 - Khi một người có hệ tuần hoàn kém hoặc bị rối loạn cảm giác da sử dụng máy ảnh
 - Khi sử dụng máy ảnh với [NdôTẢTNguồntựđộng] được cài đặt thành [Cao]
- Không chạm lâu vào khu vực xung quanh lỗ thông gió. Làm như vậy có thể gây bỏng nhiệt độ thấp.

Lưu ý khi sử dụng thẻ nhớ

- Khi ghi hình xong, thẻ nhớ có thể bị nóng. Đây không phải là trục trặc.
- Nếu [H] (biểu tượng cảnh báo quá nhiệt) được hiển thị trên màn hình, thì không tháo thẻ nhớ ra khỏi máy ảnh ngay lập tức. Thay vào đó, hãy đợi một lúc sau khi tắt máy ảnh rồi mới tháo thẻ nhớ. Nếu bạn chạm vào thẻ nhớ khi thẻ đang nóng, bạn có thể làm rơi thẻ nhớ và thẻ nhớ có thể bị hỏng. Cẩn thận khi tháo thẻ nhớ.

Lưu ý khi sử dụng chân máy

Sử dụng chân máy có vít dài dưới 5,5 mm. Nếu không, bạn không thể cố định chắc chắn máy ảnh và có thể gây ra hư hỏng cho máy ảnh.

Lưu ý về bộ phận tay cầm XLR (đi kèm) (chỉ đối với ILME-FX30)

- Trước khi kết nối/ngắt kết nối micrô hoặc thiết bị bên ngoài với/khỏi giắc cắm INPUT1 hoặc INPUT2, hãy đảm bảo cài đặt công tắc INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) hoặc INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) sang vị trí khác với "MIC+48V." Cắm/rút cáp vào/khỏi micrô hoặc thiết bị bên ngoài trong khi công tắc được cài đặt thành "MIC+48V" có thể gây ra tiếng ồn lớn hoặc trục trặc của thiết bị.
- Trong khi đang ghi hình, tiếng ồn vận hành và xử lý từ máy ảnh hoặc ống kính có thể được ghi lại. Chạm vào tay cầm khi đang ghi hình có thể gây ra tiếng ồn trong bản ghi.
- Trong khi đang ghi hình, không thay đổi các cài đặt công tắc INPUT1 hoặc INPUT2.
- Nếu micrô của tay cầm ở gần loa, có thể xảy ra phản âm. Trong trường hợp này, hãy di chuyển tay cầm ra xa loa để tạo khoảng cách tối đa giữa micrô và loa, hoặc giảm âm lượng loa.
- Nếu có bụi hoặc giọt nước trên bề mặt micrô, có thể không ghi thành công. Đảm bảo làm sạch bề mặt micrô trước khi sử dụng tay cầm.
- Tắt máy ảnh trước khi gấn/tháo tay cầm.
- Khi tay cầm được kết nối với máy ảnh và công tắc HANDLE AUDIO ON/OFF được cài đặt thành ON, micrô bên trong của máy ảnh không thể ghi đầu vào âm thanh.
- Khi gấn tay cầm vào máy ảnh, hãy vận chặt hai vít gắn tay cầm. Việc sử dụng tay cầm mà không vận chặt các vít gắn tay cầm có thể làm hỏng đầu cực Cổng kết nối phụ kiện đa năng hoặc khiến tay cầm bị rơi ra.

Ống kính/phụ kiện của Sony

Sử dụng thiết bị này cùng các sản phẩm từ những nhà sản xuất khác có thể làm ảnh hưởng đến hiệu suất của thiết bị, gây ra tai nạn hoặc trục trặc.

Cảnh báo về bản quyền

Các chương trình truyền hình, phim, băng video và các tài liệu khác có thể được đăng ký bản quyền. Việc ghi hình trái phép các tài liệu đó có thể vi phạm các quy định của luật bản quyền.

Lưu ý về thông tin vị trí

Nếu bạn tải lên và chia sẻ ảnh tĩnh hoặc phim được quay chụp bằng máy ảnh này trên Internet trong khi thông tin vị trí được liên kết với ứng dụng điện thoại thông minh chuyên dụng, bạn có thể vô tình tiết lộ thông tin vị trí cho bên thứ ba. Để ngăn các bên thứ ba lấy được thông tin vị trí của bạn, hãy tắt chức năng [Liên kết thông tin vị trí] của ứng dụng chuyên dụng.

Lưu ý khi vứt bỏ hoặc chuyển giao sản phẩm này cho người khác

Trước khi vứt bỏ hoặc chuyển giao sản phẩm này cho người khác, hãy đảm bảo thực hiện thao tác sau để bảo vệ thông tin cá nhân.

- Chọn [Thiết lập lại Cài đặt] → [Khởi tạo].

Lưu ý khi vứt bỏ hoặc chuyển giao thẻ nhớ cho người khác

Thực hiện [Định dạng] hoặc [Xóa] trên máy ảnh hoặc máy tính có thể không xóa hoàn toàn dữ liệu trên thẻ nhớ. Trước khi chuyển thẻ nhớ cho người khác, bạn nên xóa hoàn toàn dữ liệu bằng phần mềm xóa dữ liệu. Khi vứt bỏ thẻ nhớ, bạn nên phá hủy vật lý thẻ nhớ.

Lưu ý về các chức năng mạng

Khi sử dụng các chức năng mạng, các bên thứ ba trên mạng có thể truy cập không chủ ý vào máy ảnh, tùy thuộc vào môi trường sử dụng. Ví dụ, truy cập trái phép vào máy ảnh có thể xảy ra trong môi trường mạng mà thiết bị mạng khác được kết nối hoặc có thể kết nối mà không cần cho phép. Sony không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do kết nối với các môi trường mạng như vậy.

Lưu ý về băng tần 5 GHz cho mạng LAN không dây

Khi sử dụng chức năng mạng LAN không dây ngoài trời, hãy cài đặt băng tần thành 2,4 GHz bằng cách làm theo quy trình bên dưới.

- MENU → 🌐 (Mạng) → [Wi-Fi] → [Băng tần Wi-Fi]

Cách tắt tạm thời các chức năng mạng không dây (Wi-Fi, v.v...)

Khi lên máy bay, v.v..., bạn có thể tạm thời tắt tất cả các chức năng mạng không dây bằng cách sử dụng [Chế độ trên máy bay].

Thông số kỹ thuật

Máy ảnh

[Hệ thống]

Loại máy ảnh:

Máy ảnh kỹ thuật số ống kính rời

Ống kính: Ống kính E-mount Sony

[Cảm biến hình ảnh]

Định dạng ảnh: Kích thước APS-C (23,3 mm × 15,5 mm), cảm biến hình ảnh CMOS

Số điểm ảnh hiệu dụng của máy ảnh: Xấp xỉ 26 000 000 pixel

Tổng số điểm ảnh của máy ảnh:

Xấp xỉ 27 000 000 pixel

[Màn hình]

Ổ đĩa TFT 7,5 cm (loại 3,0), bảng điều khiển cảm ứng

[Thông tin chung]

Đầu vào định mức: 7,2 V ⎓, 5,6 W (trong khi quay phim)

Nhiệt độ hoạt động: 0 °C đến 40 °C

Nhiệt độ lưu trữ: −20 °C đến 55 °C

Kích thước (R/C/S) (Xấp xỉ): 129,7 × 77,8 × 84,5 mm

Khối lượng (Xấp xỉ):

646 g (tính cả bộ pin, thẻ SD)

Nhãn hiệu

- α*** là nhãn hiệu của Sony Group Corporation.
- USB Type-C® và USB-C® là nhãn hiệu đã đăng ký của USB Implementers Forum.
- Wi-Fi, logo Wi-Fi và Wi-Fi Protected Setup là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của Wi-Fi Alliance.
- Nhãn từ và logo Bluetooth® là nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc., và mọi sử sử dụng các nhãn này bởi Sony Group Corporation và các công ty con đều được cấp phép.
- QR Code là nhãn hiệu của Denso Wave Inc.
- Ngoài ra, tên hệ thống và sản phẩm được sử dụng trong hướng dẫn sử dụng này, nói chung, là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các nhà phát triển hoặc nhà sản xuất tương ứng. Tuy nhiên, dấu ™ hoặc © có thể không được sử dụng trong mọi trường hợp trong hướng dẫn sử dụng này.

Mô đun

Phiên bản

Liên kết

Liên kết

Mô đun

Phiên bản

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

https://www.sony.net/SonyInfo/Support/

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết