

Loa không dây

Hướng dẫn tham khảo

ULT TOWER 9


Model: SRS-ULT900



https://rd1.sony.net/help/speaker/7864/h_zz/

B-L80-100-11(1)
© 2025 Sony Corporation
In tại Việt Nam
https://www.sony.net

A

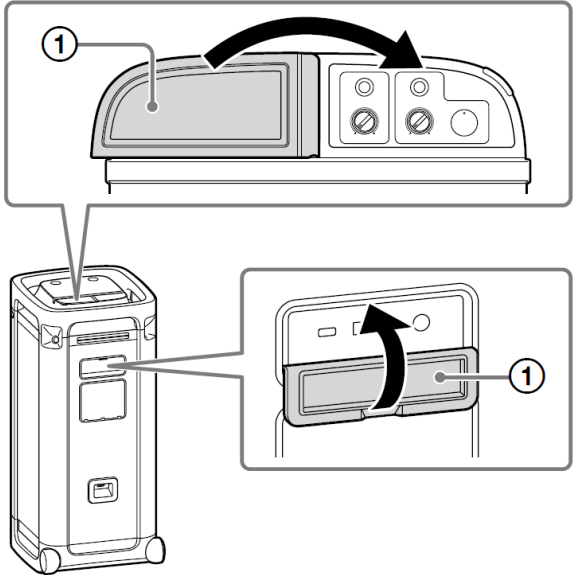

Loa không dây

Model: YY7864E

Trong tài liệu này, cụm từ “sản phẩm” có nghĩa là thiết bị hoặc các phụ kiện của thiết bị.



THẬN TRỌNG

Không che các lỗ thông hơi.

Không sử dụng thiết bị trên các bề mặt mềm (khăn trải giường, chăn, ...).

Bảng tên và các thông tin quan trọng liên quan đến an toàn được gắn ở vị trí sau:

- Mặt trong của nắp đáy phía sau của thiết bị.

Không đặt sản phẩm trong không gian hạn chế, chẳng hạn như tủ sách hoặc tủ âm tường.

Dây nguồn được dùng để ngắt kết nối thiết bị với lưới điện, do đó hãy kết nối thiết bị với ổ cắm AC ở nơi dễ tiếp cận nhất. Nếu thấy thiết bị có bất thường, lập tức ngắt kết nối dây nguồn với ổ cắm AC.

Lắp đặt thiết bị sao cho có thể rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm tường trong trường hợp có sự cố.

Thiết bị sẽ không ngắt kết nối với nguồn điện AC (điện lưới) nếu thiết bị vẫn kết nối với ổ cắm tường ngay cả khi đã tắt thiết bị.

Không để pin (bộ pin hoặc viên pin lắp sẵn) tiếp xúc với nhiệt độ cao như ánh nắng, lửa hoặc các nguồn tương tự trong thời gian dài.

Không để pin ở điều kiện nhiệt độ cực thấp vì có thể gây quá nhiệt và thoát nhiệt.

Không tháo rời, mở hoặc cắt nhỏ pin thứ cấp.

Trường hợp pin thứ cấp bị rò rỉ, tránh để chất lỏng trong pin tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu bị tiếp xúc, hãy rửa vùng tiếp xúc với nhiều nước và đi bác sĩ.

Sạc pin thứ cấp trước khi sử dụng. Tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị để biết phương pháp sạc thích hợp.

Sau thời gian dài bảo quản, có thể cần phải sạc và xả pin thứ cấp vài lần để đạt được hiệu suất tối đa. Thái bỏ đúng cách.

Sạc thiết bị

Kết nối thiết bị với ổ cắm AC để sạc thiết bị.

Kết nối giắc đầu vào AC của thiết bị và ổ cắm AC với dây nguồn AC đi kèm (dây dẫn điện lưới).

Để giảm nguy cơ hỏa hoạn, không che lỗ thông hơi của thiết bị bằng báo, khăn trải bàn, rèm, ... Không để thiết bị tiếp xúc với các nguồn lửa trần (chẳng hạn như nến thấp sáng).

Để giảm nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật, không để thiết bị tiếp xúc với nước nhỏ giọt hoặc bắn tóe và không đặt các vật chứa chất lỏng như lọ hoa lên trên thiết bị.

Giảm thiểu Sử dụng Các chất Độc hại trong Thiết bị Điện và Điện tử (áp dụng tại Cộng hòa Ấn Độ). Sản phẩm này và các thành phần, vật tư tiêu hao, bộ phận hoặc phụ tùng của sản phẩm này tuân thủ yêu cầu hạn chế chất độc hại được quy định trong Các Quy tắc Quản lý Chất thải Điện tử Ấn Độ. Nồng độ tối đa cho phép của các chất hạn chế là 0,1% theo trọng lượng trong các vật liệu đồng nhất đối với Chì, Thủy ngân, Crôm hóa trị sáu, các Polybrominated Biphenyl (PBB) và Polybrominated Diphenyl Ether (PBDE), và 0,01% theo trọng lượng trong các vật liệu đồng nhất đối với Cadimi, ngoại trừ các ngoại lệ được nêu trong Phụ lục II của Các Quy tắc nói trên.

Sản phẩm này có nam châm nên có thể gây nhiễu máy điều hòa nhịp tim, máy khử rung tim và van shunt khả lập trình dùng trong điều trị bệnh não úng thủy hoặc các thiết bị y tế khác. Không đặt sản phẩm này gần người đang sử dụng bất kỳ thiết bị y tế nào. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm này nếu bạn đang sử dụng bất kỳ thiết bị y tế nào nêu trên.

Có nguy cơ nuốt phải bộ phận nhỏ màu vàng gắn với giá đỡ micrô. Nếu tháo bộ phận nhỏ màu vàng này ra khỏi giá đỡ micrô, vui lòng cất giữ nó ở nơi ngoài tầm với của trẻ nhỏ.

Việc cắm phích cắm USB hoặc phích cắm AC khi bị ướt có thể gây đoản mạch do vật lạ hoặc chất lỏng (nước máy, nước biển, nước ngọt, ...) xâm nhập vào thiết bị hoặc cáp sạc.

Điều này có thể dẫn đến sự cố hoặc quá nhiệt bất thường.

Tuyệt đối không cắm phích cắm USB hoặc phích cắm AC khi thiết bị hoặc cáp sạc bị ướt.

Giấy phép

- Sản phẩm này chứa phần mềm được Sony sử dụng theo thỏa thuận cấp phép với chủ sở hữu bản quyền. Chúng tôi có nghĩa vụ công bố nội dung của thỏa thuận cho khách hàng theo yêu cầu của chủ sở hữu bản quyền phần mềm. Vui lòng truy cập vào địa chỉ sau để đọc nội dung giấy phép. <https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Sản phẩm này được bảo hộ theo các quyền sở hữu trí tuệ nhất định của Microsoft Corporation. Nghiêm cấm sử dụng hoặc phân phối công nghệ này bên ngoài phạm vi của sản phẩm khi chưa có giấy phép của Microsoft hoặc công ty con được ủy quyền của Microsoft.
- Các dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba có thể bị thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt mà không cần thông báo trước. Sony không chịu trách nhiệm trong các trường hợp này.

Các biện pháp phòng ngừa

Dây nguồn

- Dây nguồn AC đi kèm (dây dẫn điện lưới) được thiết kế riêng cho thiết bị. Không sử dụng chung với các thiết bị khác.
- Ngắt kết nối hoàn toàn dây nguồn AC (dây dẫn điện lưới) với ổ cắm AC (điện lưới) nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài. Khi kết nối dây nguồn AC (dây dẫn điện lưới), nắm chặt phích cắm rồi rút ra. Không nắm trực tiếp dây nguồn AC.

Nơi đặt thiết bị

- Để tránh nguy cơ hỏa hóc, không đặt thiết bị tại các vị trí sau:
 - Nơi có nhiệt độ cao như ánh nắng hoặc thiết bị chiếu sáng trực tiếp, gần nguồn nhiệt hoặc trong phòng tắm hơi.
 - Bên trong xe đóng cửa kín (đặc biệt là vào mùa hè).
 - Nơi có khí nóng, chẳng hạn như máy sấy tóc.
- Đặt thiết bị trên bề mặt phẳng. Nếu đặt trên bề mặt nghiêng, thiết bị có thể rơi xuống đất do rung động, dẫn đến chấn thương, hỏa hóc hoặc giảm hiệu suất.
- Thiết bị không có khả năng kháng từ tính. Những đồ vật nhạy với từ tính (băng video, đồng hồ, thẻ rút tiền, thẻ tín dụng có mã hóa từ tính, ...) phải được đặt cách xa thiết bị. Luôn chú ý đến thiết bị khi di chuyển.

Cách bảo dưỡng thiết bị

Bạn có thể sử dụng thiết bị tiện lợi hơn và trong thời gian lâu hơn bằng cách tuân thủ quy trình bảo dưỡng bên dưới.

- Nếu bề mặt thiết bị có bụi bẩn, dùng một miếng vải khô mềm hoặc miếng vải ẩm nước hoặc nước ẩm vắt khô để làm sạch bụi bẩn. Bụi bẩn có thể không làm sạch được tùy theo loại bụi bẩn.

Lưu ý

- Nếu bề mặt thiết bị bám bẩn, không sử dụng chất tẩy rửa, chất làm loãng, benzine, cồn, ... để vệ sinh thiết bị.

Truyền tín hiệu BLUETOOTH®

- Các vi sóng phát ra từ thiết bị Bluetooth có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị y tế điện tử. Có thể xảy ra tai nạn vì vậy hãy tắt thiết bị này và các thiết bị Bluetooth khác ở các địa điểm sau:
 - Trong bệnh viện, gần chỗ ngồi ưu tiên trên xe lửa, nơi có khí dễ cháy, gần cửa tự động hoặc gần chuông báo cháy.

Lưu ý khác

- Khi sử dụng trong môi trường quá nóng hoặc quá lạnh, thiết bị sẽ tự ngừng sạc pin để đảm bảo an toàn. Nếu pin vẫn tiếp tục sạc trong thời gian dài, thiết bị cũng có thể ngừng sạc pin. Trong trường hợp này, đảm bảo rằng nhiệt độ môi trường nằm trong khoảng nhiệt độ sạc pin cho phép (5°C - 35°C), rút và cắm lại dây nguồn AC (dây dẫn điện lưới), sau đó sạc pin lại từ đầu.
- Sạc pin đầy 6 tháng một lần để duy trì hiệu suất của pin ngay cả khi không sử dụng thiết bị trong thời gian dài.
- Có nguy cơ bị bỏng nhiệt độ thấp nếu da bạn tiếp xúc với tay cầm trong thời gian dài khi đèn đang bật. Khi di chuyển loa trong lúc thiết bị đang bật, hãy tắt đèn (chức năng chiếu sáng).
- Đặt thiết bị ở nơi có đủ thông gió để tránh tích nhiệt và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.
- Không cho vật lạ vào lỗ thông hơi của loa.
- Không làm bắn nước lên thiết bị và các phụ kiện đi kèm. Thiết bị và các phụ kiện đi kèm không có khả năng chống nước.
- Nếu có vật rắn hoặc chất lỏng rơi vào thiết bị, hãy rút phích cắm của thiết bị và đưa thiết bị cho kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn để kiểm tra trước khi tiếp tục sử dụng.
- Hiệu quả chống nước được cải thiện nhờ cấu tạo mặt trên phẳng nhẵn của thiết bị, nhưng không được đảm bảo trong mọi trường hợp.
- Nếu vô tình làm đổ chất lỏng lên thiết bị, hãy lau sạch ngay bằng miếng vải khô.
- Nắp đáy (A-①) đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì hiệu quả chống nước của thiết bị. Khi sử dụng thiết bị, đảm bảo rằng nắp đáy đã đóng hoàn toàn.
- Đặt đầu ngón tay trực tiếp lên cảm biến chạm để thực hiện các thao tác.
- Không thực hiện các thao tác bằng cảm biến chạm khi tay ướt để tránh hỏa hóc.
- Khi đèn của thiết bị có vẻ quá sáng hoặc chói mắt, hãy tăng độ sáng của đèn phòng hoặc tắt chức năng chiếu sáng.
- Không nhìn trực tiếp vào bộ phận phát sáng của thiết bị.
- Nếu cát hoặc bụi bám vào trục bánh xe đẩy hoặc cổ hay xơ vải quấn quanh trục bánh xe đẩy, bánh xe có thể không hoạt động đúng cách.
- Nếu có thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến thiết bị nhưng không được đề cập trong hướng dẫn này, tham khảo ý kiến của đại lý Sony gần nhất.

Nhãn hiệu

- Microsoft và Windows là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

- Nhân và các logo BLUETOOTH® là các nhân hiệu đã đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hoạt động sử dụng các nhân này của Sony Group Corporation và các công ty con của Sony Group Corporation đều được cấp phép.
- LDAC và logo LDAC là các nhân hiệu của Sony Group Corporation hoặc các chi nhánh của Sony Group Corporation.

Các nhân hiệu và nhân hiệu đã đăng ký khác là của các chủ sở hữu tương ứng. Các nhân ™ và ® không được quy định trong hướng dẫn này.

Thông số kỹ thuật

BLUETOOTH

Dải tần số
2.4 GHz (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

Thông số chung

Đầu vào

- Cổng USB Type A: Thiết bị USB được hỗ trợ (Lớp lưu trữ khối)
- Giắc AUDIO IN (Φ 3.5 mm)
- Đầu nối OPTICAL IN (PCM)
- Giắc MIC1 (Φ 6.3 mm)
- Giắc MIC2/GUITAR (Φ 6.3 mm)

Đầu ra DC
Cổng USB Type A (dùng để sạc pin của thiết bị đã kết nối) (DC 5 V/Tối đa 1.5 A)

Nguồn điện
AC 120 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz hoặc sử dụng pin lithium-ion tích hợp

Điện năng tiêu thụ
Khoảng 153 W

Điện năng tiêu thụ ở chế độ chờ
Khi chế độ chờ BLUETOOTH được cài đặt là On: 2.0 W trở xuống
Khi chế độ chờ BLUETOOTH được cài đặt là Off: 0.3 W trở xuống

Nhiệt độ vận hành
5°C - 35°C

Kích thước (rộng x cao x sâu)
Bao gồm các phần nhô ra và nút điều khiển
Khoảng 410 mm x 910 mm x 456 mm

Trọng lượng (bao gồm pin)
Khoảng 29.6 kg

Phụ kiện đi kèm*
Loa không dây (1)
Dây nguồn AC (dây dẫn điện lưới) (1)
Cáp quang kỹ thuật số (phích cắm quang hình chữ nhật ↔ phích cắm quang hình chữ nhật) (1)
Tài liệu (1 bộ)
* Số lượng phụ kiện đi kèm sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/khu vực của bạn.

Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.

